



浸水用平面pH/ORP電極

PHE-6510Bシリーズ



PHE-6510B (上) および
PHEH-65-10 (右上)、
実物より小さめ。



PHE-6510B、拡大

- ✓ CPVCまたはPVDF構造
- ✓ タンク、流量測定用水路、ストリームでの取り付けを考慮した設計
- ✓ タンクでの取り付けが容易
- ✓ アクリルアミドゲル標準

平面設計により、比較的高濃度の浮遊物質、または低速の凝集作業における用途に高い適性があります。

流れが常に低速で、コーティングに問題がある場合は、電極を流れに対して45°の角度で取り付け、測定面のスクラブ動作を増大させることができます。

浸水電極

OMEGA® PHE/ORE-6510B浸水用電極は、ドラム、開放タンク、ストリームで使用できるように設計されています。平坦な検出面が多孔性ポリエチレン基準接点で囲まれ、汚れが最小限に抑えられます。電極の設置と取り外しは、 $\frac{1}{4}$ 回転急速切断で容易に行えます。ケーブルアセンブリのキャップには、 $\frac{1}{2}$ MNPTネジが付いており、継手と支持管に接続できます。この管により、機械的取り付けが容易になり、測定する液体からケーブルを保護します。アセンブリは軽量で、メンテナンスが必要な場合の取り扱いが容易です。自動温度補償 (ATC) は、取り付けアセンブリの一部として手配が可能です。

仕様

最高温度

87°C (190°F) CPVCボディ、100°C (212°F) PVDFボディ

手配可能なオプション：

- “-HF” フッ化物耐性
- “-LC” 低伝導性
- “-GL” グラウンドループ (追加費用が必要)

オンラインで注文

omega.com®


100,000点以上の製品が入手可能！

情報のダウンロード、または産業pH機器および電極製品をオンラインで注文する場合は、**omega.com**をご覧ください。




外観寸法: mm



PHEH-65-10 (ATCアセンブリなし)

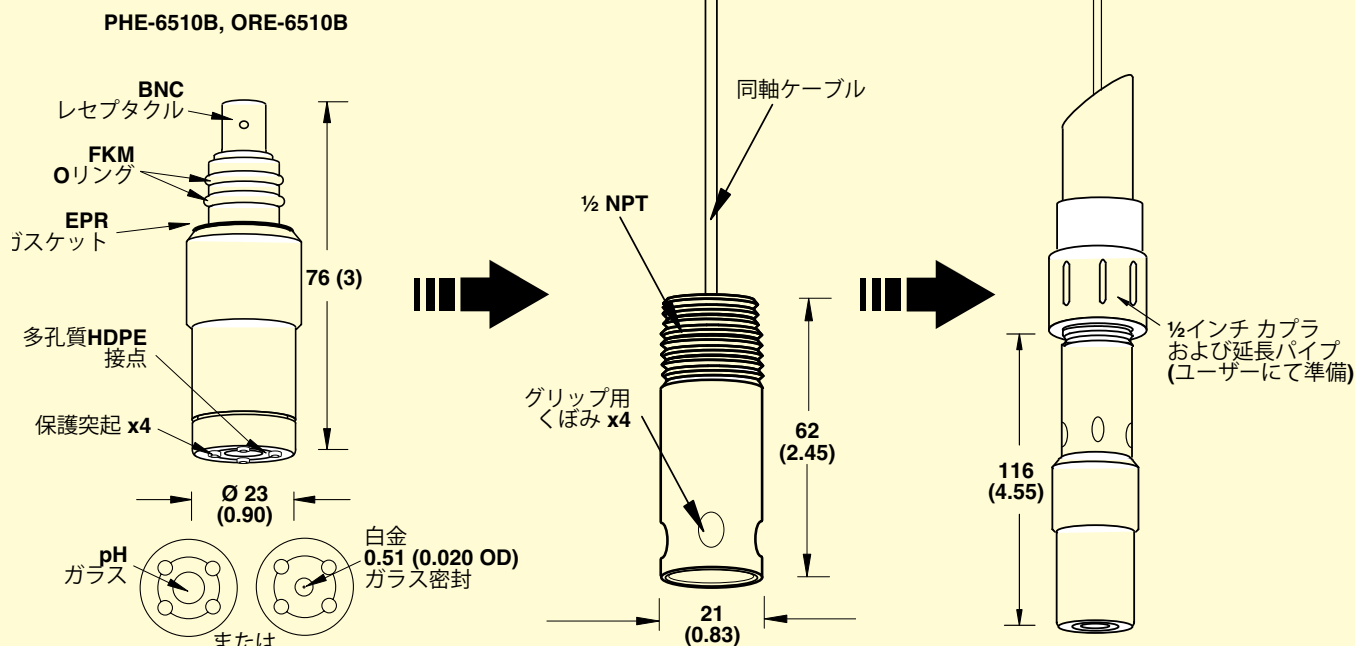

外観寸法: mm

PHEH-65-10-(*) (ATCアセンブリあり)

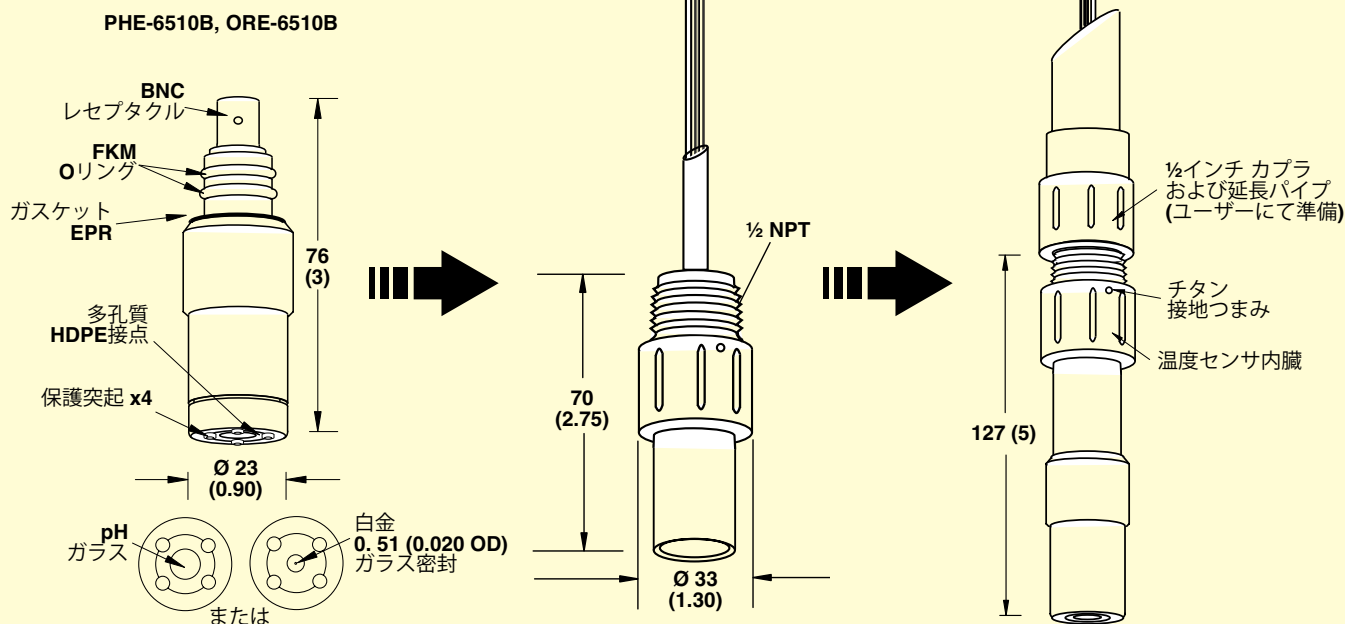

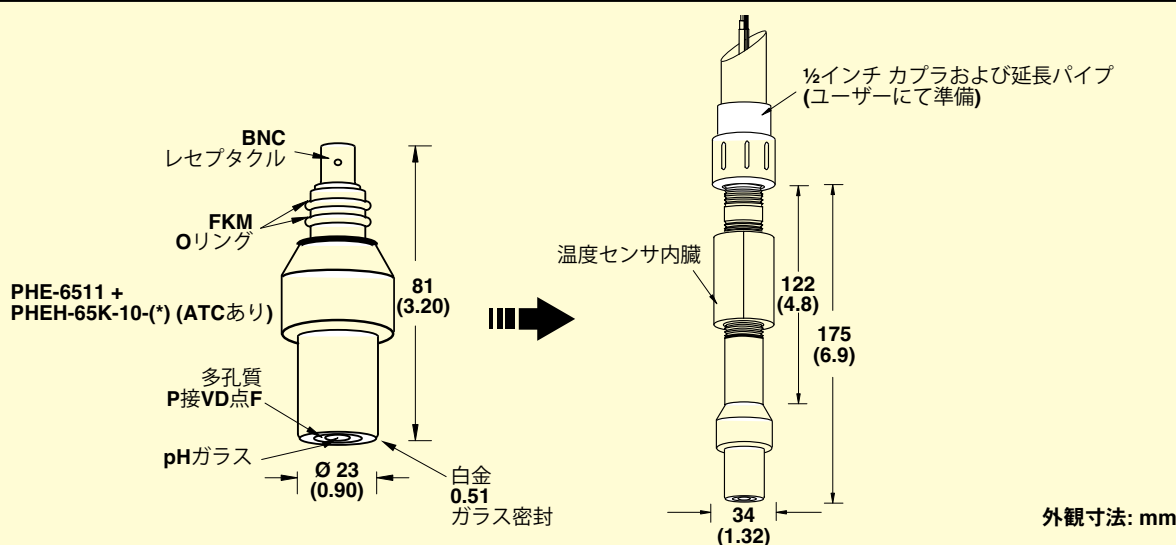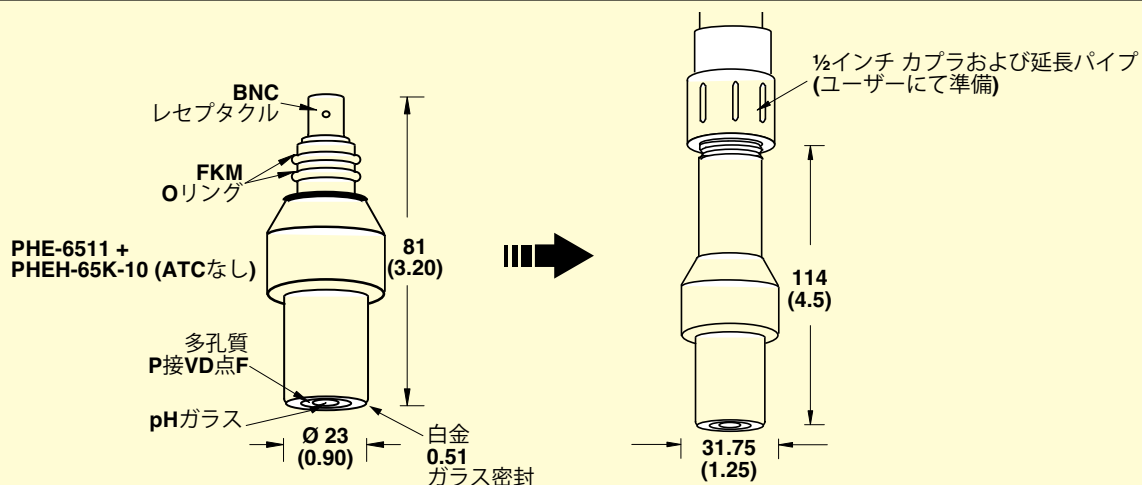

外観寸法: mm

浸水/電極

ご注文

型番	説明
PHE-6510B	浸水pH電極、CPVC
PHE-6511	浸水pH電極、PVDF
ORE-6510B	浸水ORP電極、CPVC
ORE-6511	浸水ORP電極、PVDF
取り付けアセンブリ — 設置に必要	
PHEH-65-10	CPVC、自動温度補償 (ATC) なし
PHEH-65-10-(*)	CPVC、ATC付き
PHEH-65K-10	PVDF、ATCなし
PHEH-65K-10-(*)	PVDF、ATC付き

注：ORP 電極には温度補償の必要がありません。

電極および取り付けアセンブリは別々に注文してください。構造材質は同じものになります。

取り付けアセンブリには、BNCコネクター付きの3 m (10') ケーブルが付属しています。最大15 m (50') までのケーブルの手配が可能です。追加フィート長さ分の追加費用が発生します。注文情報についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。

* ATCセンサーを指定します

注文コード	説明
PT100	Pt100Ω RTD
PT1K	Pt1000Ω RTD
TH700	シリーズ700サーミスター
R3K	3000 Ωバルコ

注文例：PHE-6510B-HF、CPVC電極、HF抵抗ガラス、PHEH-65K-10-TH700、取り付けアセンブリ、3 m (10') ケーブル、700シリーズサーミスターATC。

PHE-6510B、CPVC pH電極、PHEH-65-20 取り付けアセンブリ、6 m (20') ケーブル。

Note：最初の購入の際には、電極と取り付けアセンブリの両方を注文してください。取り付けアセンブリには挿入アセンブリおよびケーブルが含まれます。自動温度補償 (ATC) とともに注文する場合は、温度補償器が挿入アセンブリに組み込まれます。電極が寿命により動作停止した場合は、再度、電極を注文してください。